


PROFESSIONAL DYNAMIC KARAOKE MICROPHONE

with 10ft Cord

INSTRUCTION MANUAL

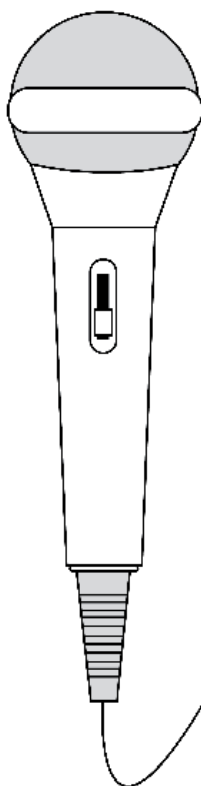

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Electrohome Professional Dynamic Microphone. This product works together with your karaoke system to amplify your voice and combine it with the background music.


WARNING: ALL PACKING MATERIAL SUCH AS TAPE, PLASTIC SHEETS, WIRE TIES AND TAGS ARE NOT PART OF THIS ITEM AND SHOULD BE DISCARDED FOR YOUR CHILD'S SAFETY.

NOTE: PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

WHAT'S INCLUDED

- Dynamic Microphone with 10ft Cord (1/4" Connection)
- 6.3mm (1/4") to 3.5mm (mini) Microphone Adapter
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support

BUTTONS AND CONNECTIONS

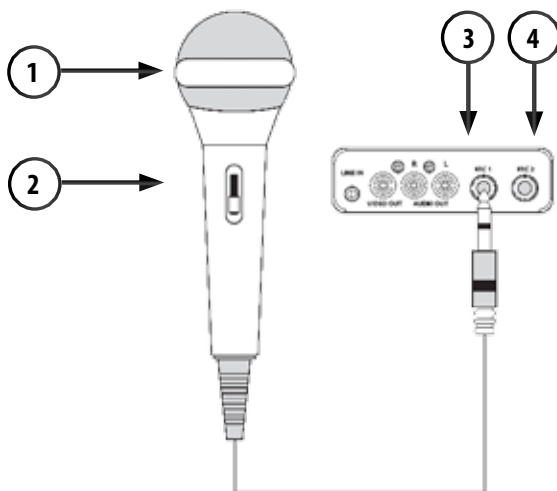

1. Professional Dynamic Microphone
2. ON/OFF Switch

3. MIC 1 Connection
4. MIC 2 Connection

OPERATION

1. Connect the Electrohome Professional Dynamic Microphone's 6.3mm (1/4") connection to the **MIC 1** or **MIC 2** connection of the karaoke system.
2. Adjust the **VOLUME** of the karaoke system to a comfortable level.
3. To turn on the microphone, toggle the **ON/OFF** switch located on the microphone to the **ON** position.
4. Sing into the microphone.
5. To turn off the microphone, toggle the **ON/OFF** switch located on the microphone to the **OFF** position.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Microphone is not working	<ul style="list-style-type: none">• Toggle the ON/OFF switch located on the microphone to the ON position.
No sound from karaoke machine	<ul style="list-style-type: none">• Turn up the volume of the karaoke machine

MAINTENANCE

1. Clean only with a slightly damp cloth.
2. Do not expose unit to direct sunlight.
3. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatuses (incl. amplifiers) that produce heat.
4. Do not drop the unit on any hard surfaces.
5. Do not expose this apparatus to rain, moisture or water.

SPECIFICATIONS

Microphone	6.3mm (1/4")
Impedance	-73 dB 600 ohms
Microphone Adapter	6.3mm (1/4") to 3.5mm (mini)
Cord	10ft (3.3m)

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing ELECTROHOME® Consumer Electronics Products!

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED ELECTROHOME SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- **Contact ELECTROHOME Support by Email: support@electrohome.com**
- Visit www.ELECTROHOME.com
- Mail your inquiry to:
ELECTROHOME
ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Call toll free 1-800-663-5954

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited .

09.2011

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public ELECTROHOME®!

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ou réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE ELECTROHOME AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- **Contactez le service de soutien ELECTROHOME par courriel: support@electrohome.com**
- Visitez www.ELECTROHOME.com
- Postez votre demande à:
ELECTROHOME
ELECTROHOME service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9
- Composez le numéro sans frais: 1-800-663-5954

OPÉRATION

1. Branchez la connexion 6.3mm (1/4po) du microphone karaoké dynamique professionnel Electrohome à la prise **MIC 1** ou **MIC 2** du système de karaoké.
2. Réglez le **VOLUME** du système de karaoké à un niveau confortable.
3. Pour activer le microphone, basculez l'interrupteur **ON/OFF (marche/arrêt)** situé sur le microphone à la position **ON (marche)**.
4. Chantez dans le microphone.
5. Pour désactiver le microphone, basculez l'interrupteur **ON/OFF (marche/arrêt)** situé sur le microphone à la position **OFF (arrêt)**.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Microphone ne fonctionne pas	• Basculez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) situé sur le microphone à la position ON (marche) .
Aucun son du système de karaoké	• Augmentez le volume du système de karaoké

ENTRETIEN

1. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
2. N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
3. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
4. Ne laissez pas tomber l'appareil sur une surface dure.
5. N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité ou à l'eau.

SPÉCIFICATIONS

Microphone	6.3mm (1/4po)
Impédance	-73 dB 600 ohms
Adaptateur de microphone	6,3mm (1/4po) à 3,5mm (mini)
Cordon	10pi (3.3m)

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le microphone karaoké dynamique professionnel Electrohome. Ce produit fonctionne avec votre système de karaoké pour amplifier votre voix et la combiner avec la musique d'accompagnement.


AVERTISSEMENT : POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, JETEZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE TELS QUE LES RUBANS ADHÉSIFS, LES FEUILLES DE PLASTIQUE, LES ATTACHES ET LES ÉTIQUETTES. ILS NE FONT PAS PARTIE DE CET ARTICLE.

NOTE: IL EST CONSEILLÉ DE CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

CE QUI EST INCLUS

- Microphone dynamique avec cordon de 10 pieds (connexion 1/4po)
- Adaptateur de microphone 6,3 mm (1/4po) à 3,5mm (mini)
- Manuel d'instructions
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

TOUCHES ET CONNEXIONS

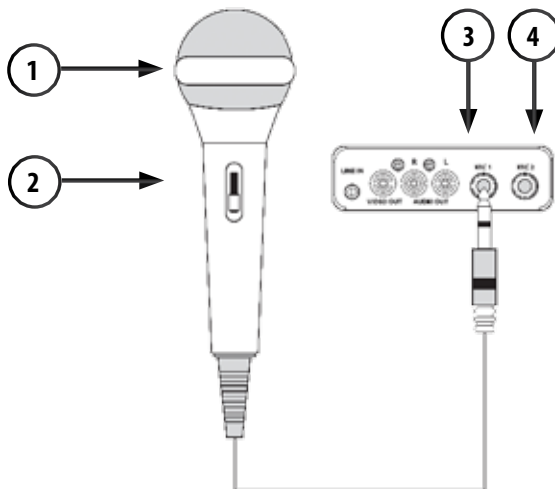


- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Microphone dynamique professionnel | 3. Prise MIC 1 |
| 2. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) | 4. Prise MIC 2 |

MICROPHONE KARAOKÉ DYNAMIQUE PROFESSIONNEL

avec cordon de 10 pieds

GUIDE D'UTILISATION

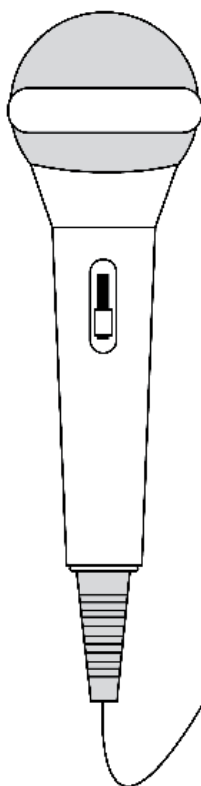

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. S'il vous plaît lisez ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.